

Коллекция "Парламент"

Стол руководителя ПЕ-СР16, ПЕ-СР18, ПЕ-СР20

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия!
Сборку производить на твердой ровной поверхности!

1. Перед сборкой стола подготовить детали, предварительно установив необходимую фурнитуру. В столешницу (I) в соответствующие отверстия вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (3) вбить шканты (1).
2. В отверстия в нижних торцах боковин (II, III) вбить крепежи для опор (4) и вкрутить опоры (5) (рис. 1). В соответствующие отверстия в пластиях боковин (II, III) вбить шканты (1), вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (3) и вставить эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий в торцах. В соответствующие отверстия в пласти ребра жесткости (IV) вставить эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий в торцах. Собрать между собой боковины (II, III) и ребро жесткости (IV), поворачивая эксцентрики (2) по часовой стрелке (рис. 2).
3. Установить столешницу (I) и закрепить, поворачивая эксцентрики (2) по часовой стрелке (рис. 3).

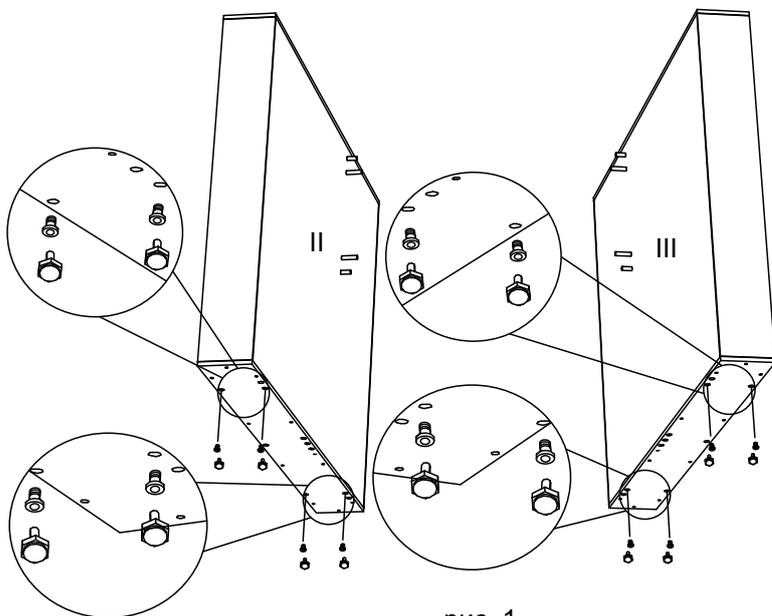


рис. 1

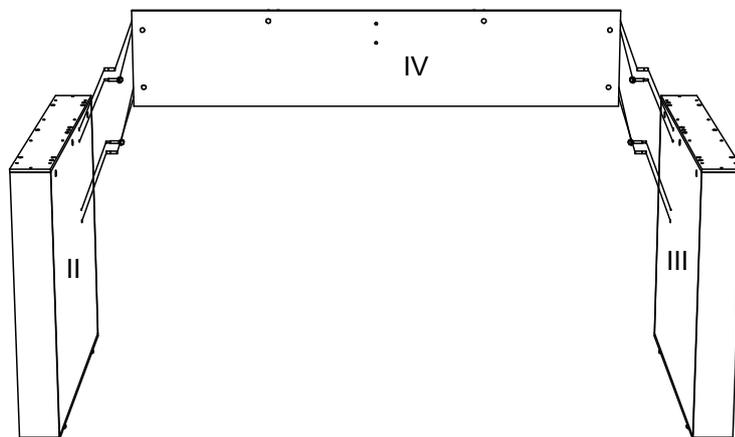


рис. 2

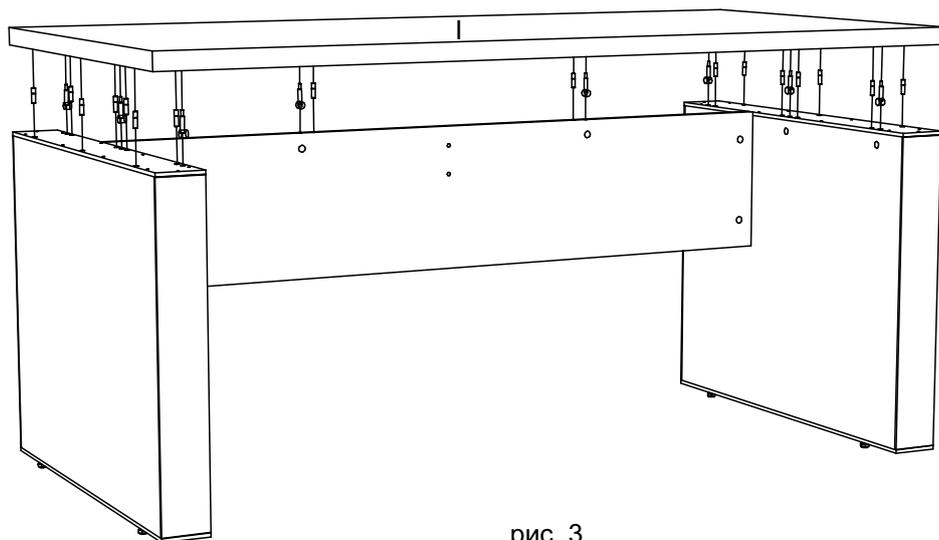


рис. 3

I-столешница
II-боковина левая
III-боковина правая
IV-ребро жесткости

1



2



3



4



5



6

